


## 搬送速度及び仕分け数

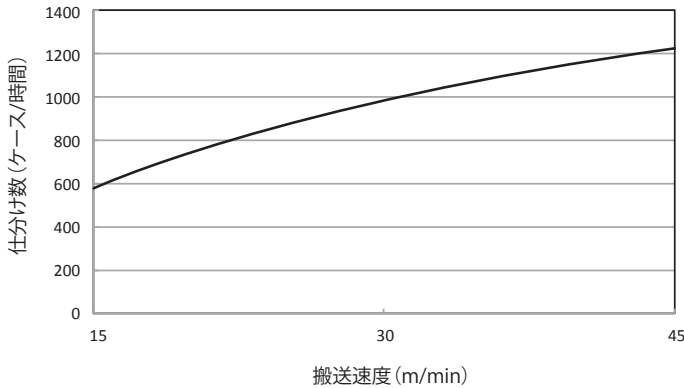

### 搬送条件

- ・型式：PDU90-W46L50-2A1PJH
- ・搬送速度：15・30・40m/min
- ・ドライバーカード：EZQUBE


### 搬送物

- ・樹脂コンテナ：W300mm×L460mm×H280mm
- ・重量：30kg

※搬送能力は弊社の測定による参考値となります。  
※左記データは弊社ZPA搬送ラインでの測定による数値になります。

## 左側分岐

### 〈レイアウト〉

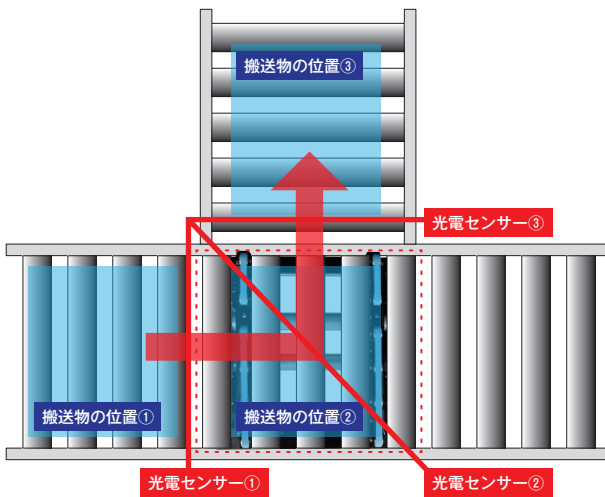

### 〈タイムチャート〉

| 動作        | 搬入  | 上昇 | 搬出 | 下降 |
|-----------|-----|----|----|----|
| 光电センサー①   | ON  |    |    |    |
| 光电センサー①   | OFF |    |    |    |
| 光电センサー②   | ON  |    |    |    |
| 光电センサー②   | OFF |    |    |    |
| 光电センサー③   | ON  |    |    |    |
| 光电センサー③   | OFF |    |    |    |
| 近接センサ(下限) | ON  |    |    |    |
| 近接センサ(下限) | OFF |    |    |    |
| 近接センサ(上限) | ON  |    |    |    |
| 近接センサ(上限) | OFF |    |    |    |
| 移載ゾーンPR   | ON  |    |    |    |
| 移載ゾーンPR   | OFF |    |    |    |
| 昇降用PR     | ON  |    |    |    |
| 昇降用PR     | OFF |    |    |    |
| 昇降用PR     | ON  |    |    |    |
| 昇降用PR     | OFF |    |    |    |
| 搬送用PR     | ON  |    |    |    |
| 搬送用PR     | OFF |    |    |    |

### 〈PLCを使った配線例〉



※ドライバーカードの配線方法、及び詳細につきましてはドライバーカードの取扱説明書を参照してください。  
※PDU90に使用しているPULSEROLLERはBOOSTモード設定を推奨しております。