

フリーローラ

ご注文例

PFR-□0-□□-□□□□9□□



全機種 RoHs対応

〈対応機種〉


φ48.6 φ50
φ57 φ60.5

※丸溝の60.5は製作不可

(A) 標準仕様




寸法図 φ50

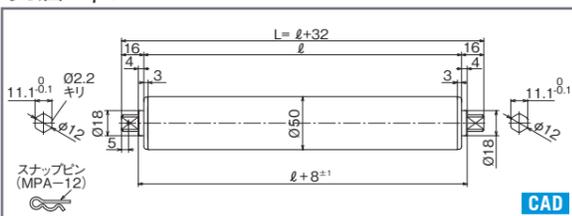


標準仕様側板材質: φ48.6・φ50 PP
φ57・φ60.5 A2017

寸法図 φ48.6

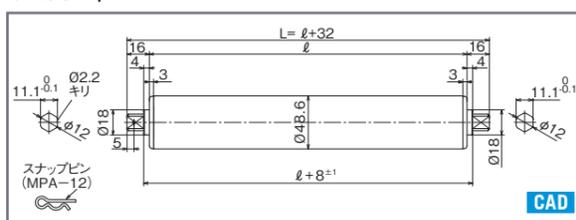


寸法図 φ57/φ60.5

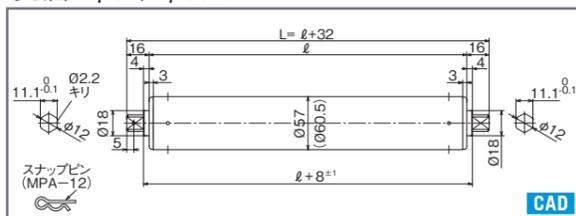

(B) Vプリー仕様




寸法図 φ50

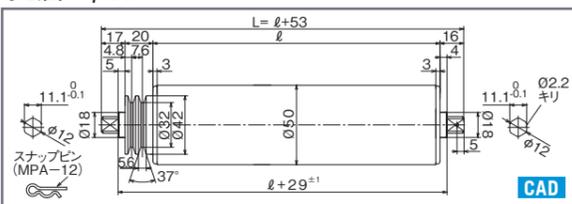


Vプリー材質: φ48.6・φ50 PA6
φ57・φ60.5 SS400

寸法図 φ48.6

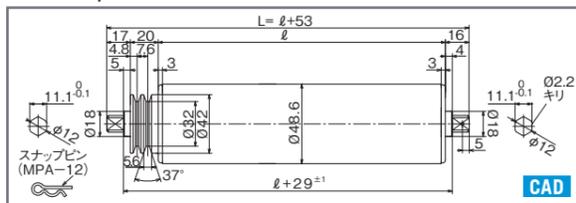


寸法図 φ57/φ60.5

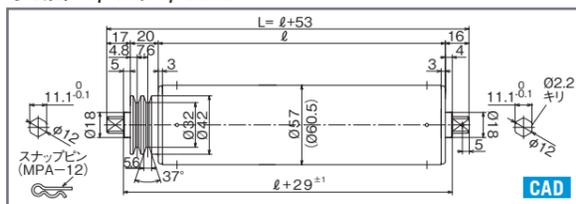

(H) マイクロVプリー仕様




寸法図 φ50

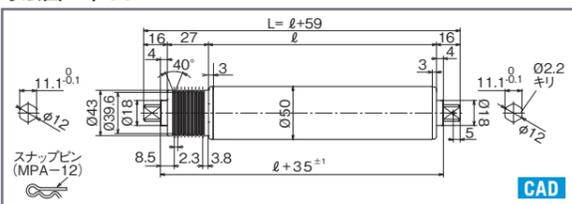


マイクロVプリー材質: φ48.6・φ50 66PA
φ57・φ60.5 A2017

寸法図 φ48.6

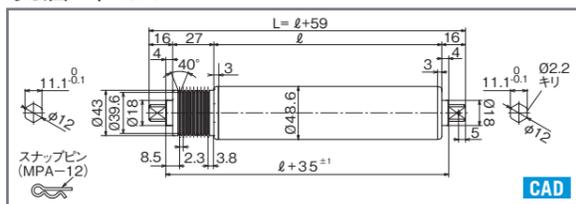


寸法図 φ57/φ60.5

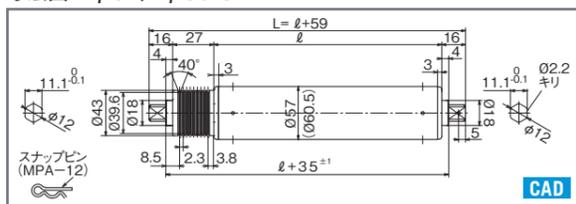


(D) スプロケット仕様




寸法図 φ50

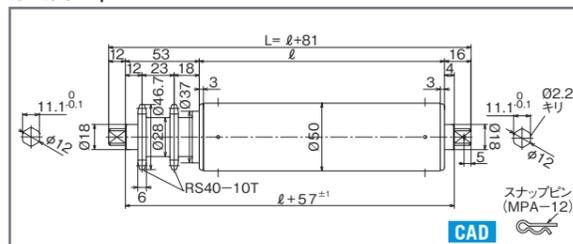

寸法図 φ48.6

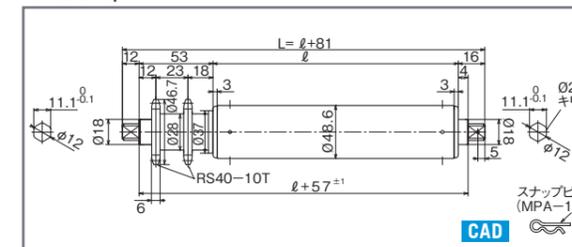


寸法図 φ57/φ60.5

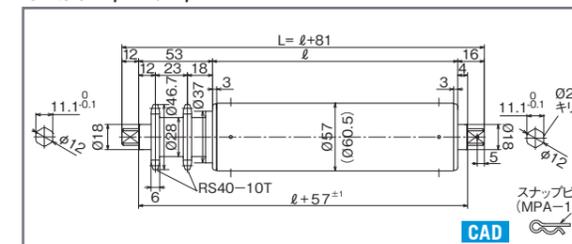

(G) 丸溝仕様




寸法図 φ50

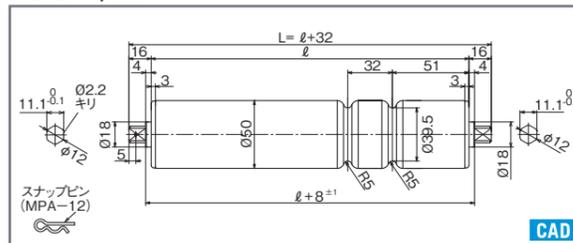


丸溝仕様側板材質: φ48.6・φ50 PP
φ57・φ60.5 A2017

寸法図 φ48.6

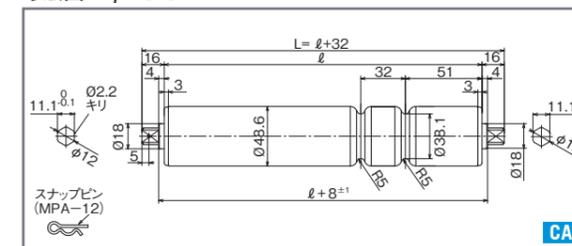


寸法図 φ57

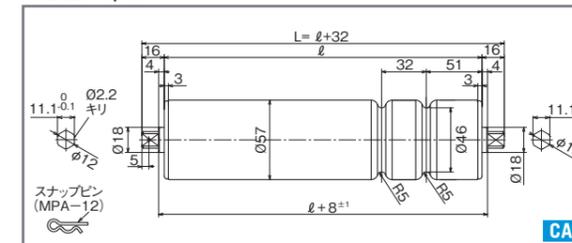

◆他特殊仕様につきましてはお問い合わせください。

取付方法

- フリーローラ用シャフトをローラ本体に挿入します。
- フリーローラ用シャフトのカット面が長い方をコンベヤーフレームの取付け穴に差込みます。この時、反対側のカット面が側板の中に入るまで差込んでください。
- カット面の短いフリーローラ用シャフト側をコンベヤーフレームの取付け穴部分に合わせ、先に差込んでいるシャフトを押しえローラの中に入れます。
- カット面の短いフリーローラ用シャフト側に付いている、穴にスナップピンを入れシャフトの抜け止めをします。
- 設置完了です。

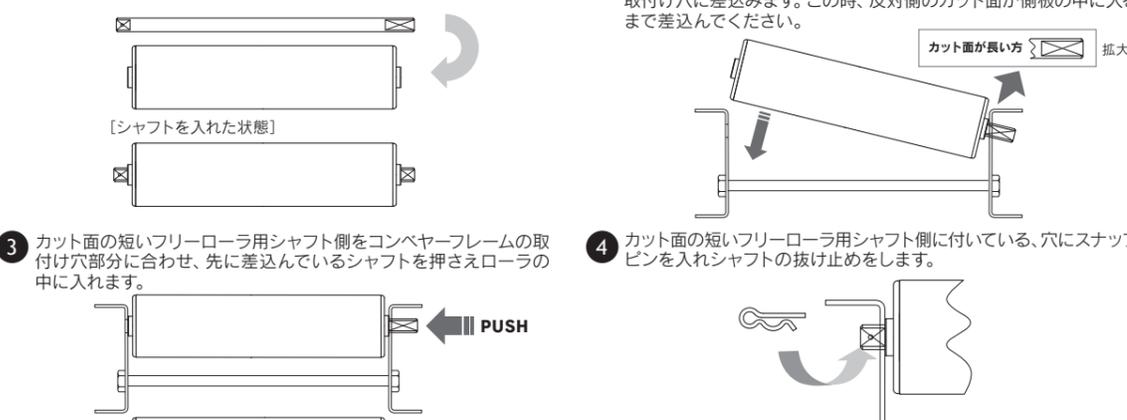

※固定金具を取付ける場合は、③、④の間で作業してください。
※固定金具は、ハリスローラカタログをご参照ください。
※フレーム厚みは3.2mm以下としてください。
※フレーム取付け穴が丸穴になっている場合は、固定金具を使用してください。