基本配線図

配線作業は電源を落としてから行ってください。
トランス等は、お客様の方でご用意願います。

1.標準仕様

（1）三相２００Ｖ級の場合
（４００Ｖ）

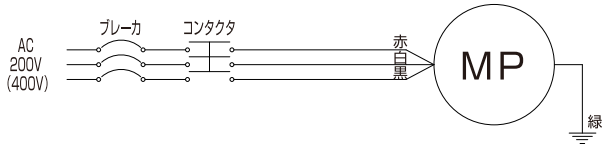

逆転時はモータープーリの赤・白・黒のリード線のうち
2本を入れ替えてください。
※モータープーリ停止後に行ってください。

2.ブレーキ仕様（パワーモジュール内蔵型）

（1）三相２００Ｖ級の場合

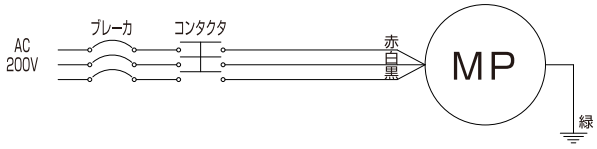

逆転時はモータープーリの赤・白・黒のリード線のうち
2本を入れ替えてください。
※モータープーリ停止後に行ってください。

3.ブレーキ仕様（パワーモジュール外設型）

（1）三相２００Ｖ級の場合

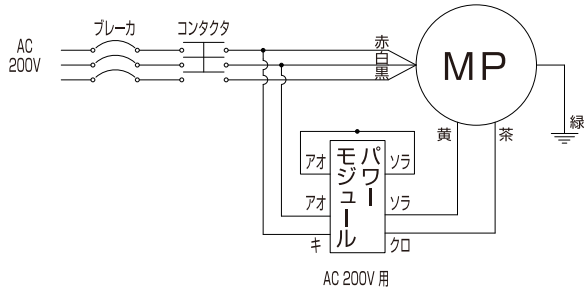

（2）三相４００Ｖ級の場合

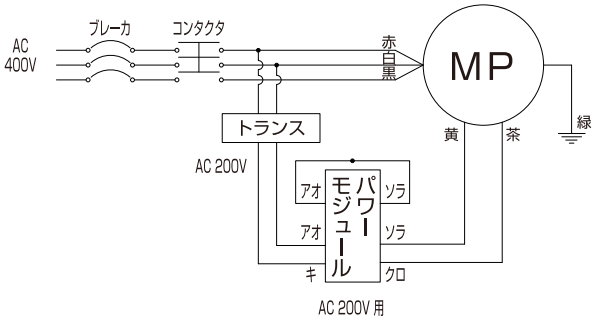

4.インバータ接続の場合の配線例（下記は400V級ブレーキ仕様外設型）

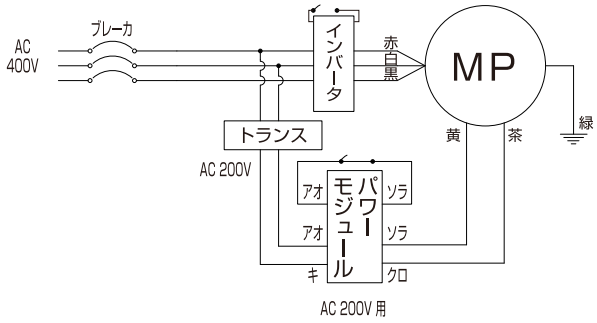

注）インバータ配線時の注意事項
①電圧に関わらず、パワーモジュール外設型の場合はパワーモジュールがインバータの影響を受けないよう、左図の様に配線してください。
②ブレーキ仕様のパワーモジュール内蔵型についてもインバータの影響を受けないよう、左図を参考に配線してください。
③標準仕様はパワーモジュール等付属していませんので、電源とモータープーリの間にインバータをご使用ください。